

## 取扱説明書

富士ミニ UPS J シリーズ(2kVA/3kVA)


EIA 規格 19 インチラックマウント用アタッチメント

形式 : RRAK020A

\_\_\_\_\_

本製品は、M-UPS020J11W口及びM-UPS030J11W口用 EIA 規格19インチラックマウント専用アタッチメントです。

本製品は、前後フレーム間寸法500~760 mmの19インチラックに取付可能です。

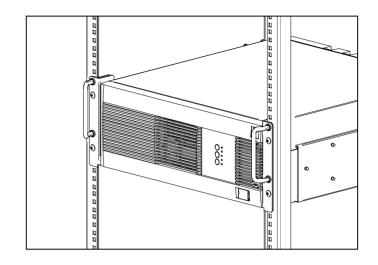

#### ⚠ 注意

- ・ UPS は重量物なので、その重量に十分耐えうるラックを選定し、できるだけラックの下段に搭載してください。
- · UPS の前面及び背面には十分な換気用のスペースを確保してください。

### ハイセイフティ用途について

本製品は、一般事務用、パーソナル用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持装置、核兵器発射制御など、きわめて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途(以下「ハイセイフティ用途」という)に使用されるよう設計・製造されたものではございません。お客様は、ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品をハイセイフティ用途に使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。


## 目 次

<i>skme</i>	
I. 添付部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
Ⅱ.取付要領	
Ⅱ-1. 取手の取り付け ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	;
Ⅱ - 2. レールの取り付け 1(□ 9.5mm 程度の角穴の場合)・・・・・・・・・・・	
$II$ - 3. レールの取り付け $2(\phi \mid 7$ mm 程度の丸穴の場合)・・・・・・・・・・・・	5
T 4 ミニ LIDS の収録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(

INR-HF52034

## I. 添付部品


取り付けの前に、以下の部品がすべて同封されているかご確認ください。

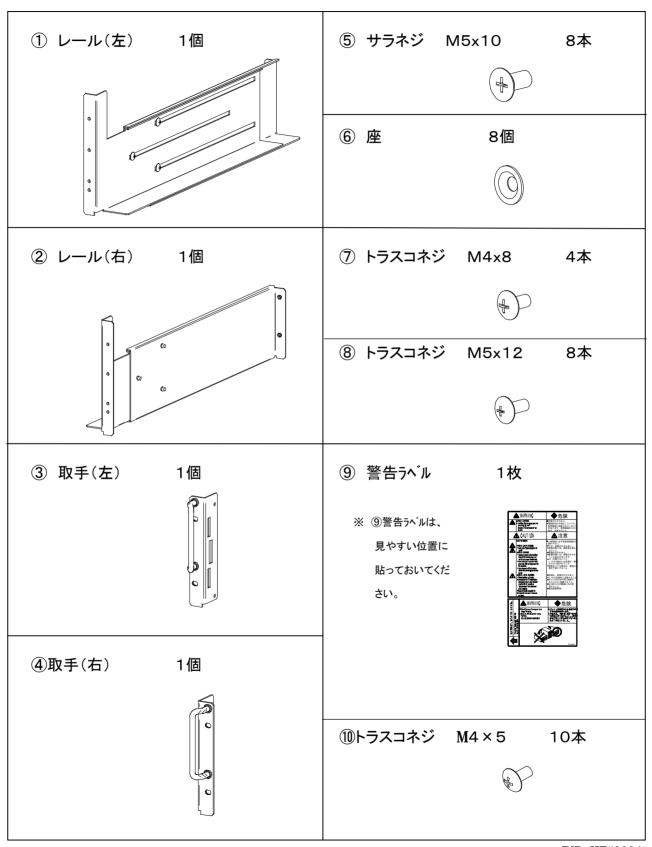


INR-HF52034

### Ⅱ. 取付要領


#### Ⅱ-1. 取手の取り付け

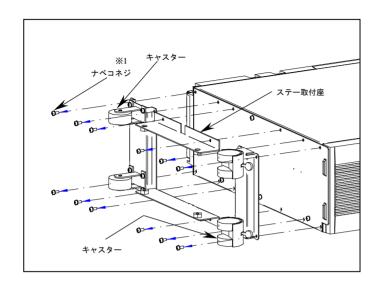

- (1) ミニ UPS からステー取付座とキャスター をはずしてください。ステー取付座とキャス ターは、合計12本のナベコネジで固定さ れています。
- ※1 ナベコネジは全て同じサイズです。(M4x10)

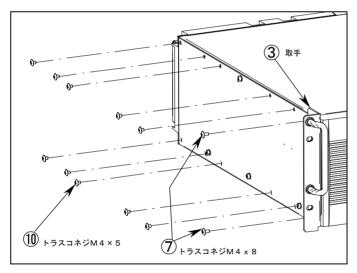

- (2) 取手③を付属のトラスコネジM4x8⑦に て取り付けてください。
- (3) 付属のトラスコネジ M4×5⑩を、(1)ではずした位置に取り付けてください。(合計10本)

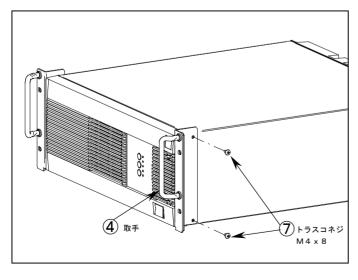


- (4) ミニ UPS に付いている化粧ねじをはずして、取手④を付属のトラスコネジM4x8⑦ にて取り付けてください。
  - 注) (1)ではずしたナベコネジ12本と(4) ではずした化粧ねじ2本は、ステー取付座、キャスターといっしょに保管ください。


INR-HF52034

## Ⅱ. 取付要領

#### Ⅱ-2. レールの取り付け1(□ 9.5mm 程度の角穴の場合)

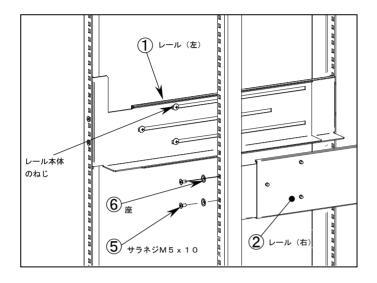


(1) ミニ UPS を収納する19インチラック前側のフレームに、レール(左)①及びレール(右)②を付属のサラネジM5x10⑤と座⑥にて固定してください。

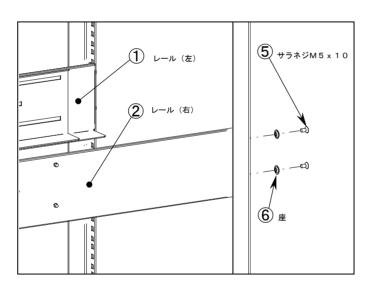


- (2) レール本体のねじをゆるめて、レールの 長さを19インチラックのフレームに合わせた 後、(1)と同様に付属のサラネジM5x10⑤ と座⑥にて固定してください。
- (3) レール本体のねじを締め、レールの長さを 固定してください。

#### Ⅱ-3. レールの取り付け2(φ7mm 程度の丸穴の場合)

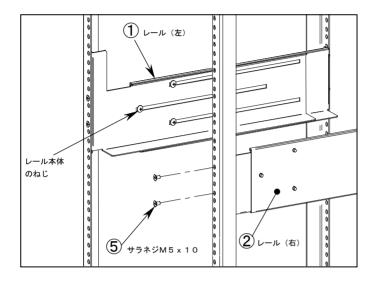


(1) ミニ UPSを収納する19インチラック前側の フレームに、レール(左)①及びレール(右) ②を付属のサラネジM5x10⑤にて固定し てください。

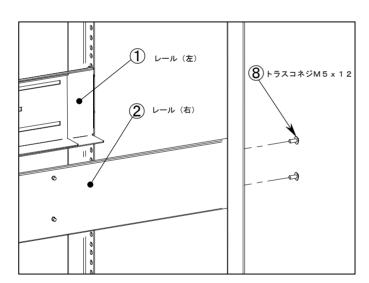

- (2) レール本体のねじをゆるめて、レールの長さを19インチラックのフレームに合わせた後、付属のトラスコネジM5x12®にて固定してください。
- (3) レール本体のねじを締め、レールの長さを 固定してください。

#### Ⅱ -4. ミニ UPS の収納

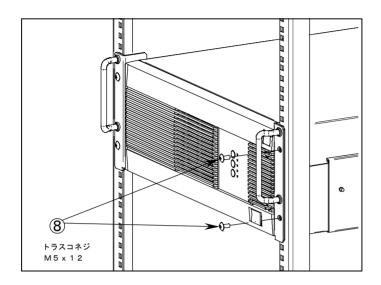

(1) 19インチラックの前面からミニ UPS を収納 し、付属のトラスコネジM5x12®にて固定 してください。

## 危険

- ・ バッテリの液漏れによる装置の故障や火災のおそれあり。
- ・ 本装置は左図にしめす様に正面から みて右側へ倒した方向で収納してくだ さい。

# / 注意

- 重量物 M-UPS020J11W□:40kg M-UPS030J11W□:47kg 本装置を不用意に持つと、腰や手を傷 めるおそれあり。
- M-UPS020J11W□及びM-UPS 030J11W□のモデルは相当な重量が ありますので、設置作業は2~3人で行ってください。